


*Gură de scurgere Bridge Pro Tip 1.
Instalare în beton asfaltic*

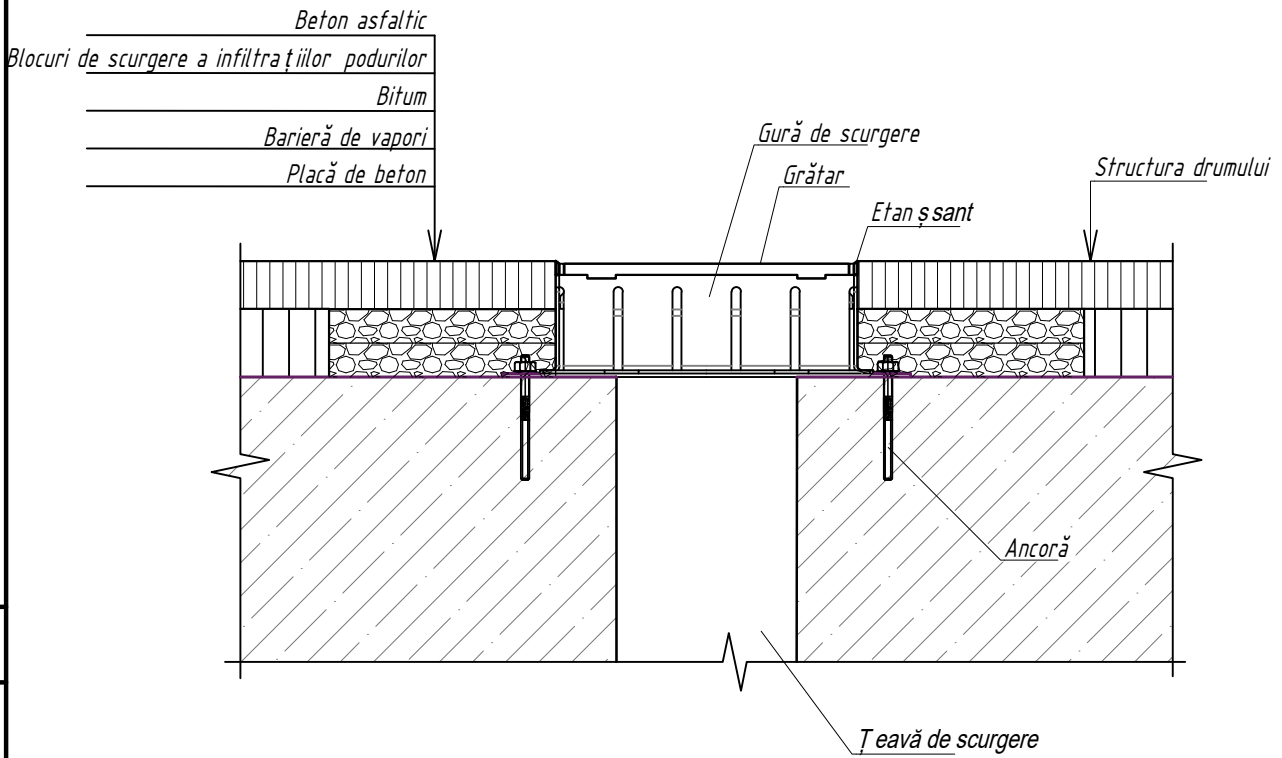

Note:

1. Schema de instalare este o parte integrantă a instrucțiunilor de instalare. (www.vodaland.ro)
2. Rosturile de dilatație în carcasa de beton sunt recomandate la fiecare 10 m de lungime.

Semnatură și dată

Schema de instalare pentru sistemele de drenaj pod										
	Numar	Pagină	Semnatură	Dată				Etapă	Pagină	Pagini
Confirmat		Halushka			Schema de instalare, drum acoperit cu beton asfaltic				1	
Aprobat		Efimenko								
Verificat		Kasyanyuk								
Dezvoltat		Berezovska								
Gură de scurgere Bridge PRO Tip 1										